


## Instrukcja zamontowania wyrzutnika kondensatu MD600

**Uwaga: Po zdjęciu sprężarki z palety należy założyć stopki poziomujące**

**Przed uruchomieniem sprężarki należy zainstalować wyrzutnik w sposób widoczny na rys. nr 1**

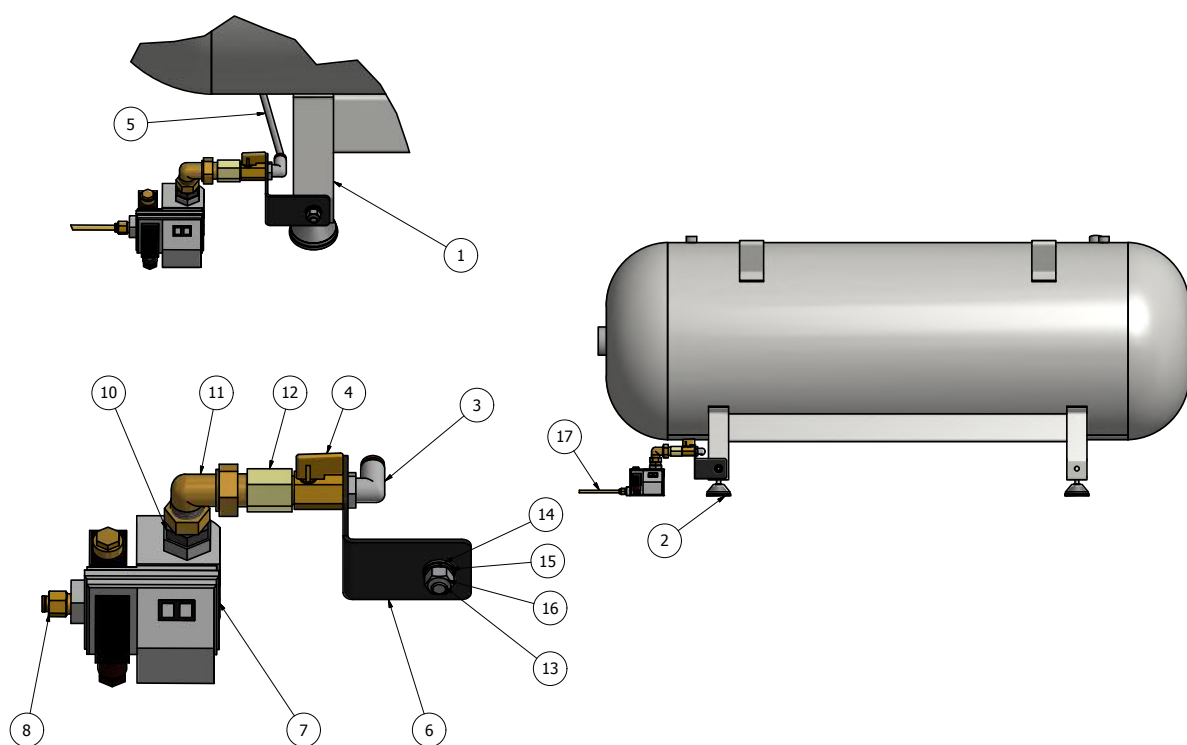

UWK6031

## Legenda

ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	ZB-270-11-UHG	kod zbiornika
2	4	000361	stopka gumowa
3	2	ZM6408	złącze kolanko
4	1	AO5167	zawór do powietrza
5	0,3 m	AO5071	rurka poliamid
6	1	SP-00-17-00L	wspornik
7	1	WK6031	HD MD 600
8	1	ZM5206	złącze 6mm
10	1	AO5034	nypel
11	1	1915	śrubunek kątowy 1_2
12	1	AO5042	redukcja mufa
13	1	M10 x 25	Śruba
14	2	DIN 125 - A 10,5	Podkładka
15	1	DIN 128 - A10	Podkładka sprężysta
16	1	ISO 4033 - M10	Nakrętka
17	1	AO5107	rurka poliamid

## Montaż wyrzutnika kondensatu

1. Elektroniczny wyrzutnik kondensatu proszę przykręcić poprzez czarną blaszkę mocującą do prawej nogi zbiornika (patrzac na przód urządzenia).
2. Następnie należy połączyć złącze maszynowe kolankowe wkręconego od spodu w zbiornik ze złączem maszynowym z układu spustu kondensatu rurką (została ona dołączona do zestawu).
3. Teraz można otworzyć zawór kulowy i podłączyć wyrzutnik do sieci elektrycznej.
4. Do wyjścia wyrzutnika podłącz rurkę zrzutową i odprowadź ją do separatora woda-olej.